


Instalação e Uso do Dimmer com Controle Remoto

1. Antes da instalação desligue o disjuntor.

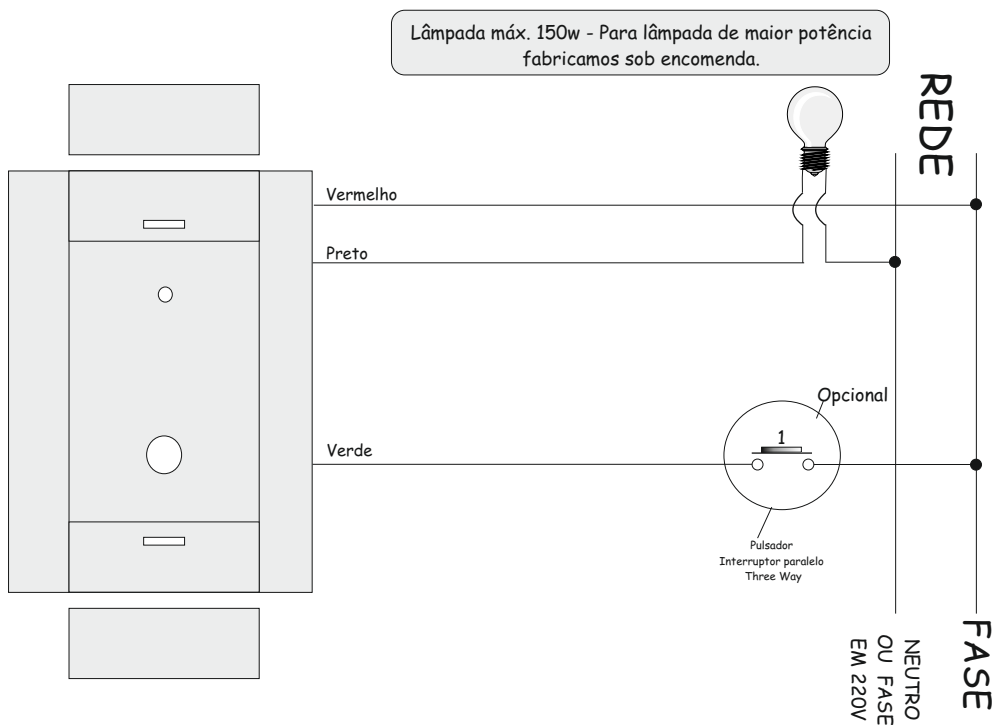

2. Tipos de Lâmpada: Incandescente comum, dicróica sem reator (direta) Dicróica com reator convencional (transformador) ou halógena. Obs: Não utilizar com reator eletrônico.

3. Alcance - até 31 metros em linha reta.)

4. Utilização - Um toque rápido sobre o sensor de toque ou em qualquer uma das teclas do controle remoto fará com que a lâmpada acenda ou apague. Com um toque mais demorado pode-se variar o brilho até o ponto desejado, isso vale também para o pulsador do three way.

Obs: O DIMMER dispõe de memória de brilho, ou seja, ele armazenará na memória o último ajuste de brilho selecionado pelo usuário.

www.positronicind.com.br

Obs: Garantia 06 meses

Não acompanha a bateria do controle remoto

email p contato: arrudadimmer@yahoo.com.br - Fone: (75) 3621-3218 / (75) 8806-0338