


Instalação e Uso do Controle Remoto ON/OFF

1. Antes da instalação desligue o disjuntor.
2. A fiação original onde se deseja instalar o receptor deverá ser modificada, será necessário um fio direto da fase e outro direto do neutro até a caixa 4x2 na parede, ver esquema de instalação abaixo:

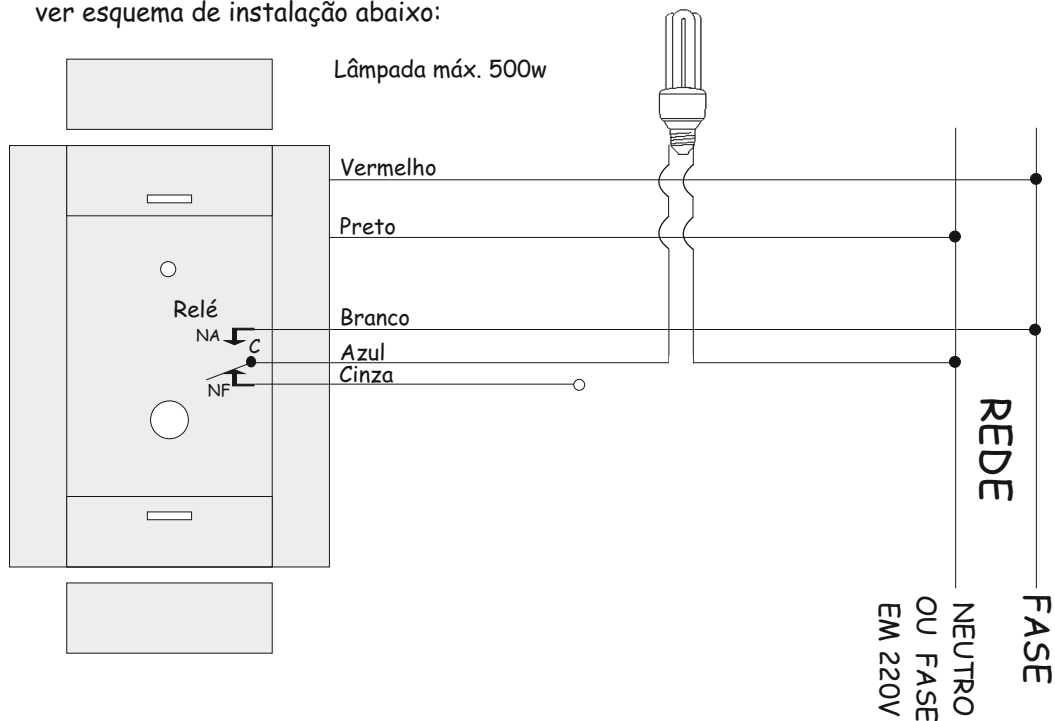

3. Pode-se utilizar uma ou mais lâmpadas de qualquer tipo com até 500W em 110 v ou o dobro em 220 v.
4. Alcance - 31 metros em linha reta.
5. Utilização - um toque sobre um dos sensores ou em uma das teclas do controle remoto fará com que a lâmpada correspondente acenda ou apague.

www.positronicind.com.br

Obs: Garantia 06 meses

Não acompanha a bateria do controle remoto

email p contato: arrudadimmer@yahoo.com.br - Fone: (75) 3621-3218 / (75) 8806-0338